

MODEL AC25

Monitor gibanja z videom
in zvokom



POMEMBNO

Otroški monitorji Angelcare so izdelki za življenjski slog, ki staršem in skrbnikom pomagajo pri vsakodnevni skrbi za otroka. Otroški monitor po 20 sekundah opozori starše/skrbnike, če skozi vzmetnico ni zaznati gibanja. To vključuje vse vrste gibanja. Otroški monitorji ne nadomeščajo starševskega ali zdravniškega nadzora.

Ta izdelek NI namenjen in se NE sme uporabljati za preprečevanje sindroma nenadne smrti dojenčkov (SIDS).

Ta izdelek NI namenjen diagnosticiranju, zdravljenju, blaženju, zdravljenju ali preprečevanju bolezni ali zdravstvenega stanja.

To je izdelek za spremljanje gibanja zdravih dojenčkov in ne nadomešča starševske skrbi.

Izdelek je primeren za otroke do 18. meseca starosti.

Funkcija premikanja deluje le pri običajnih vzmetnicah in vzmetnicah iz pene.

VSEBINA ŠKATLE

1. 1 x enota za otroško sobo
2. 2 x napajalnik
3. 1 x enota za starše (z vstavljeno litij-ionsko baterijo, 3,7 V, 3000 mAh, pripravljena za uporabo; pred prvo uporabo je treba enoto polniti vsaj 8 ur)
4. 2 x senzorska plošča (z vstavljeno baterijo CR2450-3V, pripravljena za uporabo; pred uporabo je treba odstraniti plastični jeziček)
5. Priključki (za namestitvev na steno)


Kaj potrebujete

- Trdno oporno ploščo, če otroška posteljica nima trdne podlage pod ležiščem
- Vrtalnik in izvijač za montažo na steno (po potrebi)

VKLOP OTROŠKEGA MONITORJA


1. Otroška in starševska enota sta že povezani.
2. Pritisnite sredinski gumb za 5 sekund, da vklopíte starševsko enoto.
3. Pritisnite srednji gumb za 5 sekund, da vklopíte otroško enoto.

PRIPRAVA OTROŠKE ENOTE

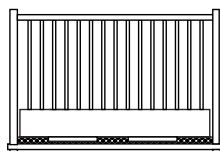


Senzorski plošči

4. Postavite otroško enoto in kabel adapterja na razdaljo najmanj 1 metra od otrokove postelje.



- 1 Stenska montaža (višina montaže otroške enote mora biti manj kot 2 metra).



- 2 Namizna plošča

TESTIRANJE SENZORSKE PLOŠČE ZA UPORABO

POMEMBNE INFORMACIJE

- Senzorska plošča za zaznavanje gibanja lahko zazna tudi druge vire vibracij in gibanja, ki niso vaš otrok. Zunanji viri vplivajo na delovanje vašega otroškega monitorja Angelcare. Alarm se ne bo oglasil, če bodo zaznani gibi, četudi to niso gibi vašega otroka.
- Na voljo so 4 nastavitve občutljivosti. Enota je nastavljena na stopnjo 3 (privzeto) in jo lahko ustrezno prilagodite.
- Senzorska plošča bo zaznala vaše gibanje ko se dotikate otroške posteljice in posledično potencialno nepravilno reagirala na otrokovo gibanje.
- Če 15 sekund ne zazna gibanja, monitor odda en sam zvočni signal, ki opozori starše/skrbnike. Če še vedno ni zaznati gibanja, se po 20 sekundah oglasi glavni alarm kot niz neprekinjenih zvočnih signalov.

NASTAVITEV IN ZAMENJAVA BATERIJE SENZORSKE PLOŠČE


Senzorska plošča je zasnovana tako, da zazna majhne premike otroka na površini ležišča. Alarm se sproži le, če po 20 sekundah ni zaznan noben premik.

NASTAVITEV

1. Odstranite jeziček držala baterije.
2. Odstranite vzmetnico iz otroške posteljice in na podlago na sredini vzmetnice položite senzorsko ploščo (z logotipom Angelcare obrnjenim navzgor), tako da so v središču trdne površine.
3. Postavite vzmetnico nazaj.

ZAMENJAVA BATERIJE


1. S koničastim predmetom potisnite dvojno ključavnico navzgor do odklenjenega položaja (glejte sliki 1 in 2), hkrati pa s kovancem odstranite pokrov baterije in vstavite baterijo z znakom plus navzgor.
2. Namestite pokrov baterije, poravnajte 2 točki in pritrдите s klikom. Prepričajte se tudi, da je dvojna ključavnica v zaklenjenem položaju obrnjena navzdol (glejte sliki 3 in 4).

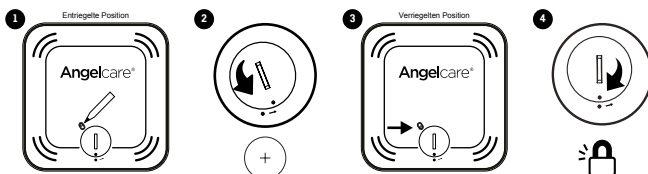

PREIZKUS ŠTIRIH VOGALOV

Priporočamo, da ta preizkus opravite ob prvi nastavitvi otroškega monitorja.

1. Odstranite vzmetnico iz otroške posteljice in položite senzorske plošče približno na sredino otrokovega spalnega položaja. Po namestitvi senzorskih plošč lahko na njo položite ležišče(vzmetnico).

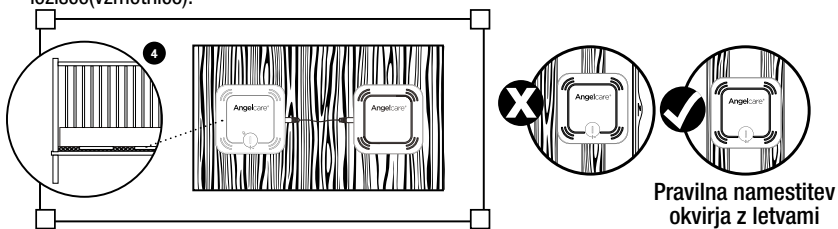

2. Vklpite otroško in starševsko enoto ter seprepričajte, da sta obe enoti seznanjeni (povezani).
3. Z roko takoj rahlo in neprekinjeno tapkajte po koticu ležišča, da bi senzorski plošči zaznali premikanje.
4. Odmaknite se od postelje.
5. Po 20 sekundah se v otroški enoti in starševski enoti oglasi alarm. Če se alarm ne oglasi, preverite, ali je vse pravilno nastavljeno, in poskusite znova; preverite stanje baterije v vseh enotah - morda bo treba nastavitve občutljivosti znižati za eno stopnjo zaradi drugih vibracij/premikov.
6. Ko se oglasi alarm, se z roko nežno dotaknite istega koticu ležišča, da senzorski plošči ponovno zaznata gibanje. Lahko traja do 8 sekund, preden se zazna gibanje in se alarm izklopi.
7. Če se alarm še vedno oglasi, tudi ko dvakrat rahlo tapnete po vogalu vzmetnice, povečajte občutljivost in ponovite ta preskus.
8. Ta postopek ponovite na vseh štirih vogalih vzmetnice, da zagotovite, da senzorska plošča pokriva celotno površino vzmetnice.

Obiščite spletno stran Angelcarebaby.com in pojdite v Center za pomoč ter si oglejte videoposnetke o teh korakih.

POMEMBNE INFORMACIJE


- Pred prvo uporabo otroškega monitorja ga preizkusite.
- Pred uporabo in redno (preden otroka položite v posteljico) preverite, da podloge s senzorjem gibanja ne zaznavajo gibanja ali tresljev v svojem okolju.
- Preizkusite otroški monitor vsakič, ko prestavite senzorske plošče na drugo mesto.
- Če vaša otroška posteljica nima trdne, ravne in stabilne podlage, na primer letvene podlage, med dno otroške posteljice in senzorski plošči položite trdo ploščo, da zagotovite pravilno delovanje. Trdna ploščica mora biti velika vsaj 30 x 30 cm in debela 6 mm.
- Senzorske plošče so primere za standardne vzmetnice in vzmetnice iz pene, ne pa za vzmetnice iz spominske pene (delne ali polne), vzmetnice z votlim okvirjem ali vodne postelje.

KAKO DELUJE SENZORSKA PLOŠČA


Ko so pod ležiščem nameščene senzorske plošče in ste opravili preskus štirih vogalov, je naprava pripravljena za uporabo. Inteligentna tehnologija senzorske plošče zaznava gibanje vašega otroka po celotni površini ležišča. Če po 15 sekundah ni mogoče zaznati nobenega otrokovega gibanja, se oglasi kratek zvočni signal, ki otroka pozove, naj se premakne. Če se dojenček ne premakne še 5 sekund, se na starševski enoti oglasita alarm in opozorilo, da morate čim prej preveriti otroka.

SPOZNAJTE SVOJ OTROŠKI MONITOR

Otroška enota

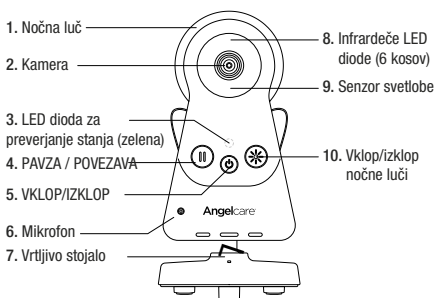

POGLED OD SPREDAJ

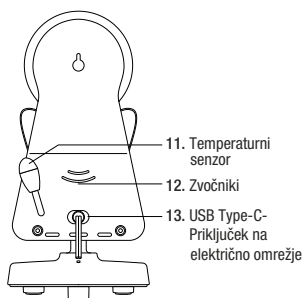

POGLED OD ZADAJ

Pomembne podrobnosti

1. Nočna luč (bela svetloba)

- Nastavitev preko starševske enote.
- Ko je na starševski enoti aktivirana opozorilna nastavitev temperature, se na otroški enoti prižge modra (premrzlo) ali rdeča (prevroče) luč.

3. LED dioda zapreverjanje stanja

- Prižge se zelena luč, ki pomeni, da je otroška enota vklopljena.

4. Gumb za pavzo/povezavo

- Način PAVZE - Pritisnite gumb za pavzo, da zaustavite zaznavanje gibanja na senzorski plošči. Ponovno pritisnite gumb, da prekinete pavzo. Med načinom „pavza“ LED dioda za napajanje počasi utripa.


5. Vklop/izklop

- Gumb držite 5 sekund. za vklop ali izklop enote.

10. Gumb za nočno lučko

- S tem gumbom lahko vklopite ali izklopite nočno lučko (funkcija nastavitve je na voljo tudi na starševski enoti).

Starševska enota

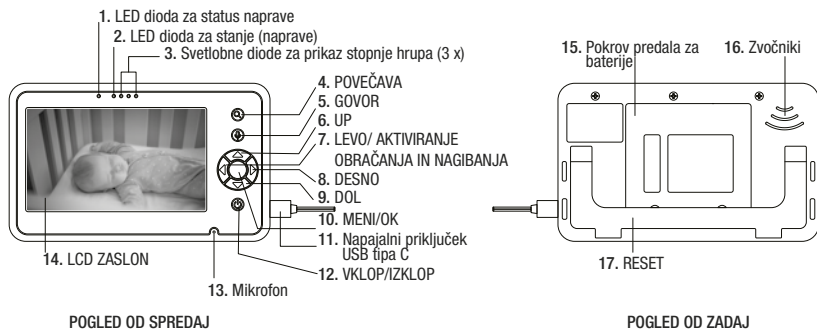

Pomembne podrobnosti

- LED dioda za status naprave (dvobarvno - zeleno in modro)**
 - Če je zaznavanje gibanja vklopljeno, zelena LED utripa, ko senzorska preproga zazna gibanje.
 - Ko je starševska enota izklopljena, ta dioda kaže tudi stanje polnjenja.
 - Ko se baterija starševske enote polni, indikator LED stalno sveti svetlo modro. Ko je baterija popolnoma napolnjena, indikator LED neprekinjeno sveti .sveti zeleno 15 sekund, nato pa se ugasne.
- LED dioda za stanje naprave**
 - Zelena lučka kaže, da je enota vklopljena.
- Svetlobne diode za prikaz stopnje hrupa**
 - Prižge se zelena luč, ko je na enoti vrtca zaznan hrup.
- Gumb navzgor**
 - Pritisnite ta gumb, da povečate glasnost zvočnika
 - Pritisnite ta gumb za pomikanje, da spremenite nastavev v menijskem načinu.
 - V načinu panoramskega pomika in nagiba: S tem gumbom premaknete objekt za gledanje navzgor.
- Gumb levo / aktiviranje obračanja in nagibanja**
 - Pritisnite ta gumb, da se v meniju pomaknete v levo in izberete funkcijo.
 - Ko pritisnete gumb za način POVEČAVA pritisnite levi gumb, da preklopite na funkcijo Pan and Tilt (Obračanje in nagibanje). S tem gumbom premaknete objekt za gledanje v levo
- Gumb desno**
 - Pritisnite ta gumb, da se pomaknete v desno in izberete funkcijo v meniju.
 - V načinu pomikanja in nagibanja: Z gumbom pomaknite objekt za gledanje v desno.
- Gumb dol**
 - Pritisnite ta gumb, da zmanjšate glasnost zvočnika
 - Pritisnite ta gumb, da se pomaknete navzdol in spremenite nastavev v menijskem načinu.

- V načinu panoramskega pomika in nagiba: S tem gumbom premaknete objekt za gledanje navzdol.

12. Gumb za vklop/izklop

- Gumb držite 5 sekund. pritisnite , da vklopite ali izklopite enoto.
- Za izklop zaslona na kratko pritisnite in


spustite gumb (ta funkcija deluje, ko ste v nastavitvah izbrali način mirovanja). Pritisnite katerikoli gumb, da se zaslon ponovno vklopi

17. Reset gumb

- V luknjico za ponastavitev vstavite iztegnjeno sponko za

papir, da ponastavite enoto.

Zgornja vrstica na starševski enoti

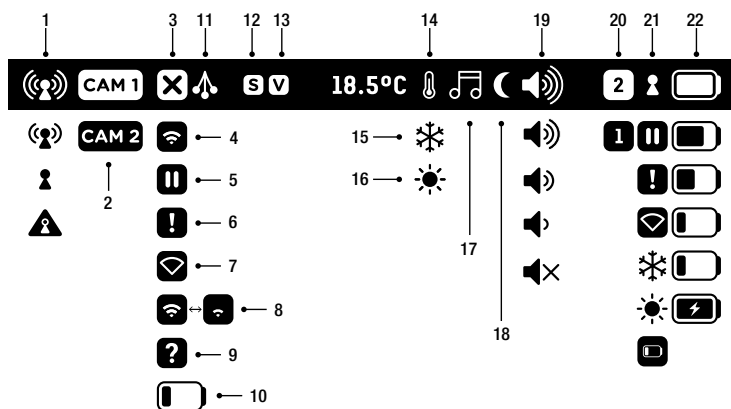

1. Kazalniki kakovosti sprejema
2. Izbrana otroška enota in prenos zvoka
3. Zaznavanje gibanja je izklopljeno
4. Zaznavanje gibanja je vklopljeno
5. Zaznavanje gibanja je ustavljeno (pavza)
6. Opozorilo senzorske plošče
7. Izgubljena povezava s senzorsko ploščo

8. Senzorska plošča je povezana
9. Senzorska plošča še nikoli ni bila povezana
10. Baterija senzorske plošče je skoraj prazna
11. Aktivirana je funkcija "Tiktakanje"
12. Zvok je vključen
13. Zvok je izključen
14. Aktivirano je opozorilo o temperaturi
15. Temperaturno opozorilo: prehladno

16. Temperaturno opozorilo: prevroče
17. Vključena je uspavanka
18. Nočni vid je aktiviran
19. Prikaz glasnosti
20. Pogled iz kamere 1 ali kamere 2
21. Opozorilni simboli za kamero 1 ali kamero 2
22. Indikator ravni napolnjenosti baterije starševske enote

DELOVANJE GLAVNEGA MENIJA

- Za aktiviranje menija pritisnite glavni gumb na sredini.
- S pritiskom na desno ali levo tipko izberite želeno funkcijo in s sredinsko tipko pritisnite OK.



1. Izhod iz glavnega menija
2. Nastavitve senzorske plošče
3. Nastavitve video nadzora
4. Nastavitve zvoka
5. Nastavitve uspananke
6. Nastavitve monitorja
7. Nastavitve temperature
8. Nastavitve povezave

Upravljanje podmenija

- Pritisnite levi ali desni gumb, da izberete želeno funkcijo (rumeno).
- Pritisnite gumb navzgor ali navzdol, da spremenite nastavitvev.
- Ko se odločite za nastavitvev, izberite ikono Exit in pritisnite gumb MENU/OK, da zaključite in shranite novo nastavitvev.

1. Izhod iz glavnega menija

1.1 Ta tipka je prisotna v vsakem podmeniju za vrnitev v glavni meni ali za izhod iz glavnega menija.

2. Nastavitve senzorskih plošč

2.1 Vrnite se v glavni meni in shranite novo nastavitvev.

2.2 Zaznavanje gibanja.

- ON/OFF/PAVZA

2.3 Zvočni način za funkcijo „Tiktakanja“

(ko je aktivirano zaznavanje gibanja, se vsakih 5 sekund zasliši zvok “tik“).

- VKLOP/IZKLOP

2.4 Občutljivost na gibanje.

- 4 stopnje občutljivosti

3. Nastavitve video nadzora

3.1 Vrnitev v glavni meni.

3.2 Način prikaza Kamera 1.



4. Nastavitve zvoka

4.1 Vrnite se v glavni meni in shranite novo nastavitvev.

4.2 Zaznavanje zvoka.


- Zvok VOX pomeni, da oddaja zvoke le, ko jih zazna, odvisno od nastavljenе stopnje občutljivosti (stopnja 4 je najbolj občutljiva). Zaradi varčevanja z energijo se prenos zvoka ustavi po 10 sekundah, če ni zaznan noben zvok

- OFF ali 4 stopnje občutljivosti

4.3 Zaznavanje videa.

- Video VOX pomeni, da se zaslon starševske enote v načinu mirovanja (črn zaslon) vklopi le, ko zazna zvoke glede na nastavljenо stopnjo občutljivosti (stopnja 4 je najbolj občutljiva). Zaradi varčevanja z energijo se način mirovanja aktivira po nastavljenem času.

- OFF ali 4 stopnje občutljivosti

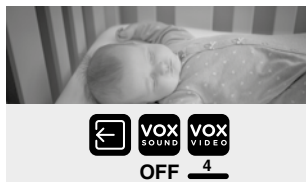

5. Nastavitve uspananke

5.1 Vrnite se v glavni meni in shranite novo nastavitvev.

5.2 Predvajaj uspananko.

- VKLOP/IZKLOP

5.3 Izberite skladbo.

- 4 uspananke na izbiro

5.4 Izbira glasnosti za vse skladbe.

- 4 stopnje glasnosti



6. Nastavitve monitorja

6.1 Vrnite se v glavni meni in shranite novo nastavitvev.

6.2 Svetlost zaslona LCD.

- 4 stopnje svetlosti

6.3 Časovnik ohranjevalnika zaslona (način mirovanja).

- OFF/30s/1 min/2min/3min

6.4 Raven glasnosti za zvočnike otroške enote.

- 4 stopnje glasnosti

6.5 Izogibanje utripanju zaslona.

V določenih svetlobnih pogojih lahko zaslon utripa. Spremenite frekvenco na 50 Hz/60 Hz, da zmanjšate učinek utripanja.



7. Nastavitve temperature

7.1 Vrnite se v glavni meni in shranite novo nastavitvev.

7.2 Nastavitve najvišje temperature.

- Razpon 15 do 32 °C / 59 do 90 °F

7.3 Nastavitve najnižje temperature.

- Območje 5 do 20 °C / 41 do 68 °F

(Najmanjša razlika med najvišjo in najnižjo nastavljenо temperaturo je 4 °C)



7.4 Temperaturna lestvica.

-°C ali F

7.5 Temperaturni alarm - Z nastavitvami najvišje in najnižje temperature nastavite želeno sobno temperaturo.

- VKLOP/IZKLOP

7.6 Barvno opozorilo o temperaturi za enoto za otroško sobo - z nastavitvami najvišje in najnižje temperature nastavite želeno sobno temperaturo.

- VKLOP/IZKLOP

8. Nastavitve povezave

– „EG image“ trenutno prikazuje CAM1 (kamera 1 povezana, možnost povezave na Pad1)

8.1 Vrnitev v glavni meni.

8.2 Povezovanje CAM1 = če je prikazano OK, pomeni, da je povezava izvedena, če sta prikazani dve puščici, je potrebno aktivirati povezovanje.

8.3 Prikaže se Pairing PAD1 ali PAD1 OK, kar pomeni, da je naprava povezana.



Opozorilni simboli

- Pritisnite katero koli tipko, da se alarm ustavi in opozorilna ikona izgine.



1. Alarm senzorske plošče: Če po 20 sekundah ni zaznanega nobenega gibanja, zvočniki starševske enote in zvočniki otroške enote zaporedno oddajajo visoke zvoke - to je alarm za gibanje.
2. Začasno ustavljeno zaznavanje gibanja (pavza).
3. Povezava s senzorsko ploščo je prekinjena: Zvočniki starševske enote in otroške enote zaporedno glasno piskajo.
4. Baterija senzorske plošče je prazna: starševska enota vsakih 5 sekund odda 3 zaporedne zvoke.
5. Starševska enota je zunaj dosega: Starševska enota odda 2 zaporedna zvočna signala vsakih 10 sekund.
6. Temperatura je prenizka: starševska enota odda 3 zaporedne zvoke vsakih 5 sekund.
7. Temperatura je previsoka: matična enota vsakih 5 sekund odda 3 zaporedne zvočne signale.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Obiščite spletno stran Angelcarebaby.com in pojdite v Center za pomoč, kjer si lahko ogledate videoposnetke za odpravljanje težav.

OPOZORILA

Da bi se izognili resnim ali smrtnim poškodbam in poškodbam naprave, upoštevajte vse naslednje varnostne ukrepe. Ta priročnik shranite za poznejšo uporabo. Pred namestitvijo in uporabo izdelka ga natančno preberite.

1. Zaradi velike nevarnosti zadržitve dojenčkov in majhnih otrok morajo starši in skrbniki upoštevati naslednja opozorila.

OPOZORILO – NEVARNOST ZADUŠITVE OTROKA ZARADI ZADAVLJENJA S KABLI



- Otroško enoto in kable adapterja hranite na razdalji več kot 1 m, da ne bodo dostopni otrokom.
- NIKOLI ne uporabljajte podaljškov skupaj z adapterji. Uporabljajte SAMO priložene adapterje.
- Ta izdelek NI igrača. Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z njim.

2.

OPOZORILO – ALARM SENZORSKE PLOŠČE

- Senzorska plošča lahko zazna vire vibracij in gibanja, ki niso vaš otrok, in motijo delovanje vašega otroškega monitorja Angelcare.
- Alarm se ne oglasi, če zazna gibe, ki niso gibi vašega otroka.
- Nastavitve visoke občutljivosti lahko zaznajo druge vire tresljajev in gibanja - za ustrezno prilagoditev glejte navodila za nastavitve občutljivosti.
- Senzor lahko zazna druge aktivne in/ali starejše otroke (malčke) v istem prostoru, zato se alarm ne bo sprožil.
- Prepričajte se, da je otrokovo okolje pri uporabi senzorja gibanja BREZ gibanja ali vibracij - glejte opozorila od 3 do 9 spodaj.

3. Na otroški postelji NE uporabljajte vrtljajka ali drugih posteljnih pripomočkov, ki bi lahko povzročili premikanje ali vibriranje.

4. Ventilatorji (vključno s stropnimi), pralni stroji, talne obloge, centralno ogrevanje ali glasna glasba so vse oblike gibanja in vibracij, ki lahko motijo senzorsko ploščo in jih le-ta zazna.

5. Izdelka NE uporabljajte, ko se dotika postelje staršev/skrbnika, saj senzorska plošča saj senzorska plošča zaznava vaše gibanje zaznava vaše gibanje.

6. Otroške posteljice NE postavljajte ob steno ali ob podnožje, saj se lahko zaznajo vibracije.

7. Prepričajte se, da je otroška posteljica stabilna in se ne more premakniti.

8. Otroška postelja ne sme biti na doseglahko postavite tudi drugodruge otroškoke posteljico ali posteljejo

9. NE uporabljajte drugih brezžičnih naprav v istem prostoru kot otroški monitor (npr. mobilnih telefonov, mikrovalovnih pečic ...). Te lahko vplivajo na signal in delovanje.

10. Izogibajte se stiku senzorske plošče z vlago
- Senzorsko ploščo vedno uporabljajte na suhem ležišču in poskrbite, da je ležišče prezračeno in posušeno ter pogosto obrnjeno (če je mogoče).
Obrišite/očistite površine senzorske plošče s suho krpo, ki ne pušča vlaken.



11. Senzorska plošča oz. monitor gibanja ni namenjena ugotavljanju, ali je otrok zunaj postelje.

12. Vedno takoj preverite otroka, ko se oglasi alarm.

13. Uporabljajte SAMO priložene polnilnike in omrežne napajalnike. Ne uporabljajte drugih tipov, saj lahko poškodujejo napravo in baterijo.

14. Montažo mora opraviti odrasla oseba. Ves čas hranite majhne dele stran od otrok.


15. NE dotikajte se kontaktnih kablov in vtičev zlasti ne z ostrimi ali kovinskimi predmeti.

16. Otroškega monitorja NE uporabljajte v bližini vodnega vira.
Pazite, da na enoto NE padejo zunanji predmeti in se NE polijejo s tekočino.




17. Otroški monitor hranite daleč stran od virov toplote (kot so pečice, radiatorji itd.). Vročina lahko poškoduje ohišje ali električne dele.

18. Otroško in starševsko enoto VEDNO postavite na ravno trdno površino, ki zagotavlja zadostno ventilacijo. NE ODLAGAJTE na kavče, blazine, postelje itd., kar bi lahko preprečilo ventilacijo ali zadržalo zvok ali oviralo normalen pretok zraka.




19. Pogoji delovanja in shranjevanja

Delovanje – Otroška varuška lahko deluje le pri temperaturi med 10 °C in 40 °C ter pri največ 75 % relativni vlažnosti. Ne presegajte 28 °C pri daljši uporabi.



Shranjevanje – med 0 °C in 45 °C, največ 75-odstotna relativna vlažnost zraka.



Izogibajte se visoki temperaturi visoki vlažnost in neposredni sončni svetlobi to lahko povzroči puščanje baterije, otekanje in morebitne poškodbe. Starševska in otroška enota vsebujeta litijevе baterije in jih je varno shraniti. Izdelek vedno shranjujte s približno 50-odstotno napoljenostjo baterije starševske enote, brez polnjenja pa ga ne hranite dlje kot 3 mesece.

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA - POSEBNOSTI BATERIJE

! OPOZORILO

Ne pogoltnite/zaužijte baterije, saj obstaja nevarnost kemičnih opeklin. Ta izdelek vsebuje gumbno baterijo. Če baterijo pogoltnete, lahko povzroči hude notranje opekline in smrt že v 2 urah. Nove in uporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če se predal za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite stran od otrok. Če menite, da ste pogoltnili baterije ali da so se zagozdile v katerem koli delu telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.

<p>! OPOZORILO O BATERIJI</p> <p>Hranite zunaj dosega otrok. Zaužijte lahko povzročijo opekline, predrtje mehkih tkiv in smrt. Hude opekline se lahko pojavijo v 2 urah po zaužitju. Takoj poiščite zdravniško pomoč.</p>	
--	--

Simptome zaužitja baterije je težko diagnosticirati.

Brez očitnih simptomov

Na žalost ni očitno, da je v otrokovem požiralniku običajna baterija gumbaste celice. S tem niso povezani nobeni posebni simptomi.

Otrok ima lahko naslednje simptome:

- veliko kašlja, bruha ali se slini;
- se zdi, da ima razdražen želodec ali virus;

- trpi zaradi slabosti;
- pokaže na vrat ali trebuh;
- ima bolečine v trebuhu, prsih ali grlu;
- je utrujen ali letargičen
- je tišji ali bolj nežen kot ponavadi ali "ni pri sebi";
- nima apetita ali ima zmanjšan apetit; in
- ne želi/ne more jesti trdne hrane.

Ta vrsta simptomov se spreminja ali niha, bolečina pa se lahko poveča ali zmanjša. Poseben simptom pogoltnitve gumbastih baterij je bruhanje sveže (svetlo rdeče) krvi. Če to stori otrok, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

Zaradi pomanjkanja jasnih simptomov je pomembno, da v gospodinjstvu previdno ravnamo z "odpadnimi" baterijami ali dodatnimi gumbastimi baterijami in izdelki, ki jih vsebujejo.

20. Baterija starševske enote je zamenljiva litij-ionska baterija. Podloga za brezžični senzor gibanja uporablja zamenljivo gumbasto litijevo baterijo. Uporabljajte samo nadomestno baterijo, ki jo priporoča družba Angelcare (glejte Tehnična specifikacija).

- Ob uporabi napačne baterije ali nepravilni zamenjavi baterije obstaja nevarnost eksplozije. Kako pravilno vstaviti baterijo, si oglejte v navodilih za uporabo.
- NE stikajte sponk napajalnika.

21. NE uporabljajte kombinacije starih in novih baterij ter uporabljajte samo nadomestne baterije, ki jih priporoča družba Angelcare (glejte tehnično specifikacijo).

22. Pri ravnanju z baterijami pazite, da ne pride do kratkega stika baterij s prevodnimi materiali, kot so prstani, zaplestence in ključki.

23. Da bi preprečili eno ali več naslednjih težav, se je treba izogibati prekomernemu polnjenju, kratkemu stiku, povratnemu polnjenju, poškodovanju ali zažigu baterij: sproščanje strupenih snovi, sproščanje vodika in/ali kisika, plina in povišane temperature površine.

24. Pri vstavljanju baterij v končni izdelek se izogibajte napačni polariteti. Če baterije vstavite narobe, lahko pride do polnjenja, kar lahko povzroči uhajanje ali eksplozijo.

25. Vrsta baterije, ki se uporablja v starševski enoti, lahko nabrekne, če ni pravilno nameščena. Z napačno uporabo ali shranjevanjem, med drugim zaradi starosti, načina uporabe, okoljskih pogojev (pregrevanje), prekomernega polnjenja, prekomernega praznjenja, uporabe nepravilnih polnilnikov in nepravilne uporabe/poškodb. Oglejte si opozorilo o bateriji družbe Angelcare na spleto: <https://angelcarebaby.com/battery-safety>

26. Če izdelek hranite več kot 30 dni, iz naprav odstranite baterije, saj lahko baterije iztečejo in poškodujejo izdelek.

27. "Prazne" baterije čim prej zavržite, saj obstaja večja verjetnost, da bodo v izdelku puščale. Če je baterija iztekla ali puščala, izdelek odgovorno zavržite.

28. POZOR

- Med uporabo, skladiščenjem ali prevozom

baterije ne smete izpostavljati visokim ali nizkim ekstremnim temperaturam, nizkemu atmosferskemu tlaku ali visoki nadmorski višini, saj lahko to povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali pline.

- Glejte tehnični list in "Varstvo okolja". Če baterijo odvržete v ogenj ali vročo peč ali jo mehansko stisnete ali prerežete, lahko pride do eksplozije.
- Višina namestitve otroške enote mora biti manj kot 2 metra.
- Priložena tipska plošča se nahaja na zadnji strani izdelka.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Otroka za spanje vedno položite na hrbet.

Izogibajte se pregrevanju otrokovega okolja. V bližini otroka ne puščajte predmetov, ki bi lahko povzročili.

Zadušitev ali prepoznavanje otrokovih gibov.

29. Ta otroški monitor za prenos signalov uporablja splošne radijske frekvence. Starševska enota lahko sprejema signale ali motnje iz drugih otroških monitorjev v vašem okolju. Vaš otroški monitor lahko sprejemajo tudi druga gospodinjstva. Za zaščito zasebnosti poskrbite, da sta obe enoti izklopljeni, kadar ju ne uporabljate.

30. Zaščita napajalnega kabla - Napajalni kabel adapterja zaščitite pred hojo ali preščipanje s pohištvom ali drugimi predmeti - Napajalni kablji morajo biti speljani tako, da po njih ne bodo hodili ali jih stiskali predmeti, položeni nanje ali ob njih, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti kablom in vtičem, priročnim vtičnicam in točki, kjer izhajajo iz izdelka. Vtičnica mora biti blizu izdelka in lahko dostopna. Adapter vtaknite v vtičnico, ki se nahaja najbližje enoti in je lahko dostopen. Odklopite omrežni napajalnik iz električnega omrežja. Ne uporabljajte omrežnega napajalnika, če je kakor koli poškodovan ali okvarjen.

31. Uporabljajte samo orodja/pribor in rezervne dele, ki jih je določil proizvajalec. Pri sestavljanju izdelka upoštevajte navodila proizvajalca.

- Izdelka NE postavljajte na nestabilne vozičke, stojala, stativne, nosilce ali mize. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči hude poškodbe otrok ali odraslih in resno škodo na izdelku.
- Uporabljajte SAMO stojalo, ki je priloženo izdelku.
- Prepričajte se, da so nadomestni deli dobavljeni s strani družbe Angelcare in imajo enake lastnosti kot originalni del. Nepooblaščen zamenjava lahko povzroči požar ali električni udar.

32. Med nevihtami ali kadar naprave dlje časa ne uporabljate, jo izključite iz električnega omrežja.

33. Vzdrževanje - NE poskušajte sami servisirati tega izdelka, saj se lahko z odpiranjem ali odstranjevanjem pokrovov (razen pokrova prostora za baterije) izpostavite nevarni napetosti ali drugim nevarnostim.

- Napajanje - glejte Tehnične specifikacije v tem priročniku.

34. Preobremenitev - NE preobremenjujte električnih vtičnic, podaljškov ali integriranih vtičnic, saj lahko pride do požara ali električnega udara.

35. Antena za enoto v otroški sobi - Antena, ki se uporablja za ta oddajnik, mora biti nameščena tako, da je od vseh oseb oddaljena vsaj 20 cm, in ne sme biti nameščena ali uporabljena skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

36. Čiščenje - Pred čiščenjem vse dele enote izklopite iz vtičnic. Nobenega dela otroškega monitorja NE potopite v vodo. Čistite ga samo s suho krpo.

STORITVE ZA STRANKE - OMEJENA GARANCIJA

Družba Angelcare® jamči prvotnemu lastniku tega izdelka, da bo otroški monitor Angelcare® v garancijskem obdobju brez napak v materialu in izdelavi (za določitev garancije za vašo državo glejte spodnjo garancijsko tabelo). Če ta nadzorni sistem ne deluje pravilno, če se uporablja v skladu z namenom v običajnih pogojih in v garancijskem obdobju, bo družba Angelcare® po lastni izbiri izdelek brezplačno popravila ali zamenjala. Za potrditev garancije in garancijskega obdobja se obrnite na lokalnega distributerja.

Izdelku je treba priložiti dokazilo o nakupu, tj. račun ali drugo dokazilo, da je nadzorni sistem v garancijskem roku. Družba Angelcare® bo krila stroške popravila ali zamenjave izdelka in vam ga vrnila.

Garancija ne velja za izdelek, ki je bil poškodovan zaradi neustreznega vzdrževanja, nesreče, neustreznega napajanja ali drugih oblik neustrezne uporabe. Garancija prav tako ne velja, če lastnik izdelek na kakršen koli način popravlja ali spreminja. Družba Angelcare® ni odgovorna za nepredvideno ali posledično škodo v zvezi s tem izdelkom. Garancija izključuje tudi kakršno koli drugo odgovornost, razen zgoraj navedene. Nobeno drugo jamstvo ni podano.

Ta garancija ne velja za izdelke in dodatno opremo, ki jih ni označila družba Angelcare® ali za težave, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka, ki ni v skladu z navodili za uporabo izdelka, zaradi neupoštevanja navodil za uporabo izdelka ali zaradi težav, ki jih povzroči uporaba dodatne opreme, delov ali komponent, ki jih ni dobavila družba Angelcare.

POMEMBNO! Ta otroški monitor Angelcare® je izdelek za nego na domu. Izdelka ne vračajte v trgovino. Če imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete pomoč, pred vračilom tega izdelka pokličite distributerja.

Za informacije o garanciji se obrnite na lokalnega distributerja. Obiščite našo spletno stran in poiščite lokalnega distributerja:

<https://angelcarebaby.com>

Garancijski rok	
Združeno kraljestvo, Južna Afrika	1 LETO
Druge države	2 LETI

TEHNIČNI PODATKI

Oddaljenost:

Odprto polje (odprto območje brez ovir):

- Med otroško in starševsko enoto: do 150 metrov.
- Med otroško enoto in senzorsko ploščo: do 20 metrov.

Število kanalov:

Evropa: 19 kanalov.

Vodilne vrednosti za termometre:

Alarm visoke temperature: 22 °C

Alarm nizke temperature: 16 °C

Napajanje:

2 x 100-240VAC/ 5V DC 1,0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co, Ltd (EU: K05V050100G, UK: K05B050100B, AU: K05B050100A)

Adapter za starševsko enoto in otroško enoto.

1 priložena baterija CR2450 3V (Changzhou Jin Tan Chao) Chuang Battery Co, Ltd., številka modela: CR2450H, ali GP Batteries International Ltd., številka modela: CR2450) (brezžične senzorske plošče).

V osnovni enoti je vključena litij-ionska baterija (H2T755060) 3,7 V 3000 mAh 11,1 Wh

ki ga je za starševsko enoto izdelalo podjetje Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd.

Za informacije o nadomestnih baterijah se obrnite na službo za pomoč strankam Angelcare:

www.angelcarebaby.com

Nadomestni bateriji so priložena navodila. Vse baterije hranite na nedosegljivem mestu za otroke.

Baterije:

OPOZORILO: NEVARNOST EKSPLOZIJE, ČE ZAMENJATE BATERIJO NAPAČNE VRSTE. IZRABLJENE BATERIJE ODSTRANITE V SKLADU Z NAVODILI.

Prenos:

Prenos med starševsko enoto in otroško enoto poteka na frekvenci 2,4 GHz.

Prenos med otroško enoto in senzorsko ploščo poteka na frekvenci 2,4 GHz.

Družba Angelcare Canada Inc. izjavlja, da je ta otroški monitor v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

Izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju - Ta oprema je bila zasnovana in izdelana v skladu z zahtevami za mejne vrednosti izpostavljenosti radiofrekvenčnemu (RF) sevanju v Združenem kraljestvu za nenadzorovano okolje. Da bi upoštevali te omejitve, razdalja od ljudi do otroške enote med običajnim delovanjem ne sme biti manjša od 20 cm.

Skladnost z ErP

Za vsako stanje pripravljenosti in/ali izklopa ter omrežno stanje pripravljenosti, v katerem je enota vklopljena z nadzorom napajanja ali podobno funkcijo:

- 1) Podatki o porabi energije v vatih (matična enota v izklopljenem stanju s popolnoma napolnjeno baterijo: 0,1 W, vrtec v izklopljenem stanju: 0,1 W)
- 2) Obdobje, po katerem se upravljanje energije - funkcija ali podobna funkcija samodejno preklopi aparat v stanje pripravljenosti in/ali izklopljen način in/ali omrežno stanje pripravljenosti: (se ne uporablja)

UPORABLJAJTE SAMO NASLEDNJE ŠTEVILKE
MODELOV NAPAVALNE ENOTE ANGELCARE:

- EU: K05V050100G
- UK: K05B050100B
- AU: K05B050100A



VARSTVO OKOLJA

Simboli smetnjaka pomenijo, da je treba vaš izdelek in/ali njegovo baterijo odstraniti ločeno od gospodinjstskih odpadkov v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi. Ko se življenjska doba izdelka/baterije izteče, ga odnesite na zbirno mesto, ki ga določijo lokalne oblasti. Ločeno ravnanje z odpadki in recikliranje prispevata k ohranjanju naravnih virov in prispevajo k varovanju okolja in zdravja ljudi. Navodila za odstranjevanje baterij so navedena v uporabniškem priročniku.



Posebne oznake skladnosti za to napravo so na izdelku.

KONTAKTNI PODATKI

Izdelal ga je:

Angelcare Kanada
2000 McGill College Avenue, Suite 250
Montreal (Quebec), H3A 3H3, Kanada

Preberi več

Če želite izvedeti več, obiščite naše središče za pomoč
angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk

Za informacije o distributerjih v posameznih državah
obiščite:

Angelcarebaby.com